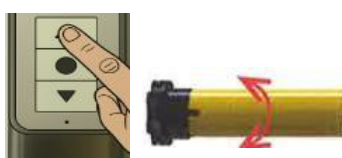


Motor ISOTRA Basic Solar - Screenové a venkovní rolety	
Krok 1 Zapnutí motoru Stiskněte tlačítko PROG na motoru na 1 s. Motor krátce pípne. Tlačítko stiskněte s citem, neostrým předmětem tak, aby nedošlo k poškození mikrospínače. 	Vypnutí motoru Stiskněte tlačítko PROG na motoru na více než 7 s. Motor dlouze pípne. 
Krok 2 Párování ovladače Držte na 1 s, motor krátce cukne 	Vyberte kanál a potvrďte šipkou nahoru (do 10 s), motor potvrdí cuknutím 
Krok 3 Změna směru otáčení Podržte tl. STOP na ovladači, dokud motor necukne 	Potvrďte šipkou dolů, motor potvrdí cuknutím 
Krok 4 Nastavení horní koncové polohy Zmáčkněte krátce tl. LEARN (S2) na dálkovém ovladači, motor cukne 	Najedte do požadované horní polohy a potvrďte tl. LEARN (S2), motor cukne 
Krok 5 Nastavení spodní koncové polohy Zmáčkněte krátce tl. LEARN (S2) na dálkovém ovladači, motor cukne 	Najedte do požadované spodní polohy a potvrďte tl. Learn (S2), motor cukne 
Mazání koncových poloh i mezipolohy Najedte do koncové polohy, kterou chcete smazat a podržte na 7 s tl. LEARN (S2) 	Motor cukne po 1 s a následně po 6 s, koncová poloha byla smazána 
Pozor: při nastavení mezipolohy bude produkt v této pozici zastavovat vždy při pohybu dolů i nahoru! 	
Kopírování uloženého kanálu Zvolte požadovaný kanál a podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne. 	Zvolte nový kanál a potvrďte tl. nahoru, motor potvrdí cuknutím 

Platnost návodu: 22.9.2026

Změna z krokového režimu na trvalý chod (a opačně) Podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne  	Potvrďte tl. STOP, motor potvrdí cuknutím  
Změna citlivosti na překážku - celkem 8 úrovní Podržte současně tl. nahoru a dolů, dokud motor necukne  	Společně tl. STOP + tl. nahoru postupně přidáváte na citlivosti a tl. STOP + tl. dolů ubíráte na citlivosti. Pro uložení podržte tl. STOP na 2 s (motor cukne).  
Nastavení oblíbené koncové polohy Stisknutím NAHORU/DOLŮ posuňte roletu do kýžené oblíbené Polohy.  Stiskněte tlačítko LEARN (S2) (1 s), dokud se roleta nepohne. Znovu stiskněte tlačítko LEARN (S2) (1 s), dokud se roleta nepohne. Oblíbená koncová poloha byla úspěšně nastavena.  	Úprava koncových poloh Přesuňte roletu do koncové polohy, která se má upravit. Stiskněte tlačítko LEARN (S2) (1 s), dokud se roleta nepohne.  Roleta se přesune do nové kýžené koncové Polohy. Stiskněte tlačítko LEARN (S2) (1 s), dokud se roleta nepohne. Úprava koncových poloh byla úspěšně provedena.  
Mazání jednoho nastaveného kanálu Podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne  	Na daném kanále stiskněte tl. Learn (S2) na 1 s, motor potvrdí cuknutím  
Vymazání všech dálkových ovladačů Podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne  	Na dálkovém ovladači stiskněte a držte tl. Learn (S2) na 7 s, až podruhé motor cukne  

Platnost návodu: 22.9.2026